


# Schwellen 1.301 Standard

Detail / 09.2016

Schwellen aus Blech mit profilierte Oberfläche  
mit Montagewinkel vor der Montage der Wärmedämmplatten  
Fenster innenbündig an Trägerschicht angeschlagen

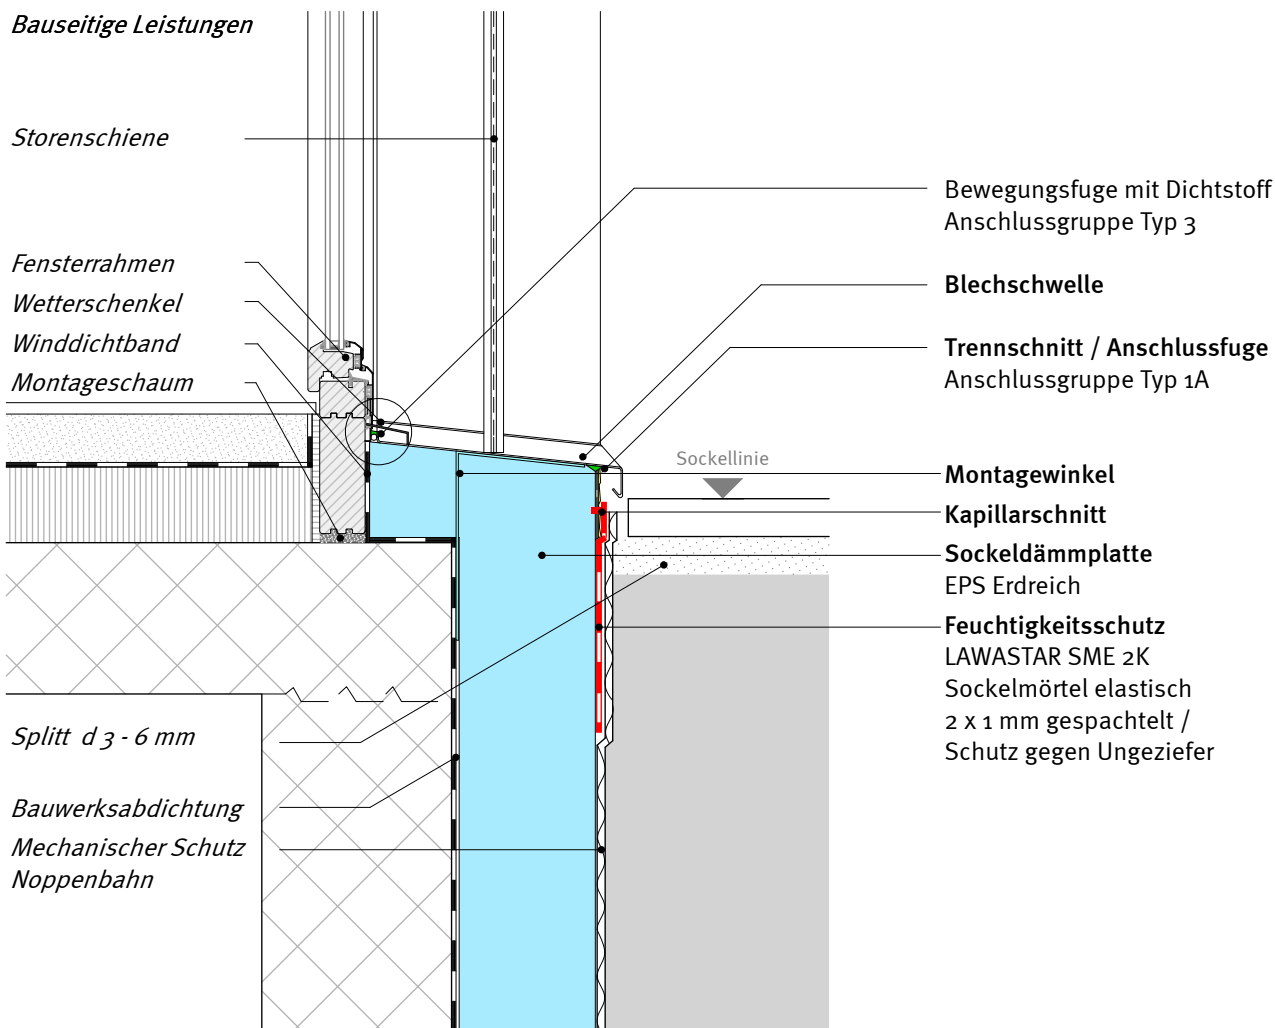

## Technische Hinweise

- Die thermische Ausdehnung ist im Bezug auf Dilatationen zu berücksichtigen.
- Der schlagregendichte Anschluss ist an beiden Seiten mind. 10 cm unter den Fensterbank zu ziehen.
- Metallschwellen sind beim hinteren Aufbug mit den seitlichen Putzborden verschweisst oder abgedichtet auszuführen.
- Putzbordanschlüsse gemäss Detail 1.711.
- Die Luftdichtigkeit kann nicht mit der verputzten Aussenwärmedämmung erbracht werden.
- Bewegungsfuge mit Dichtstoff gemäss SIA 274, Abdichtung von Fugen in Bauten.
- Überstand des Fensterbankes zur äusseren Fassadenflucht, mind. 30 mm.
- **KABE Fachthemen Merkblatt:** Thermische Abkoppelung von Aluminium Fensterbänken.

## Anschluss

