


Sockeldetail 1.232

Standard

Detail / 09.2016

Sockelanschluss mit Putzschicht auf wasserführenden Flächen mit Spritzwasserschutz

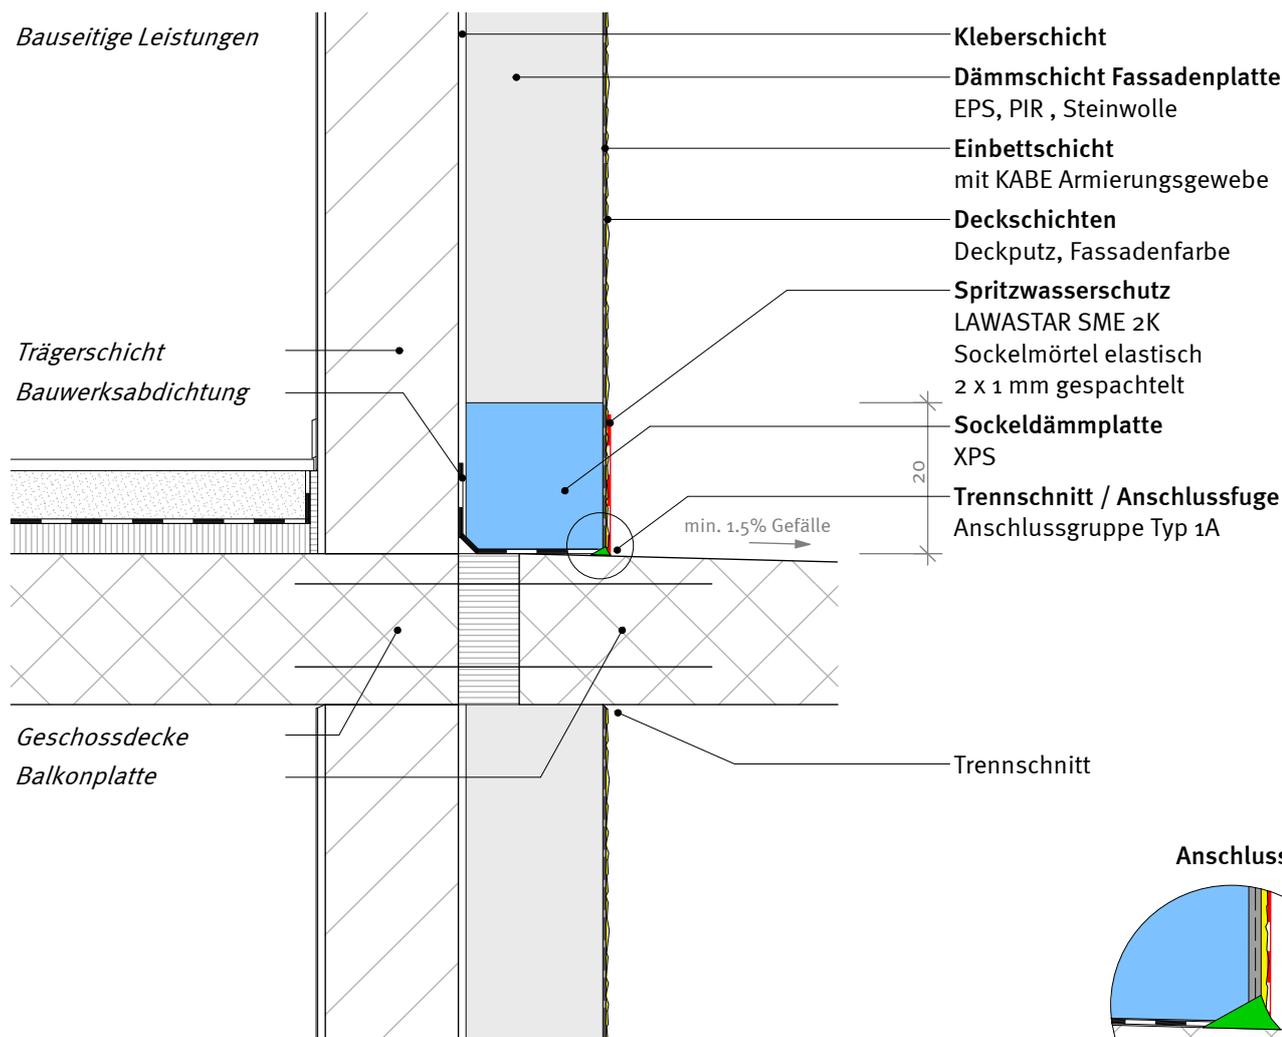

Technische Hinweise

- Anschlussfuge Typ 1A ausbilden mit Trennschnitt durch alle bestehenden Putzschichten.
- LAWASTAR SME 2K Sockelmörtel elastisch als Feuchtigkeitsschutz und Spritzwasserschutz vollflächig mind. 10 cm, max. 20 cm über wasserführende Fläche aufspachteln.
- Die sichtbare Sockelpartie muss überstrichen werden.
- Bei diesem Detail ist **kein Schlagschutz** gewährleistet.
- Variante: Putz- Abschlussprofil aus PVC mit Anschlussfuge Typ 1A.
- **KABE Fachthemen Merkblatt:** Wärmebrücken / Psi-Werte Verputze Aussenwärmedämmung.

