


Fensterbänke 1.411 Standard

Detail / 09.2016

Fensterbank aus Blech
mit Montagewinkel vor der Montage der Wärmedämmplatten
Fenster aussenbündig an Trägerschicht angeschlagen

Bauseitige Leistungen

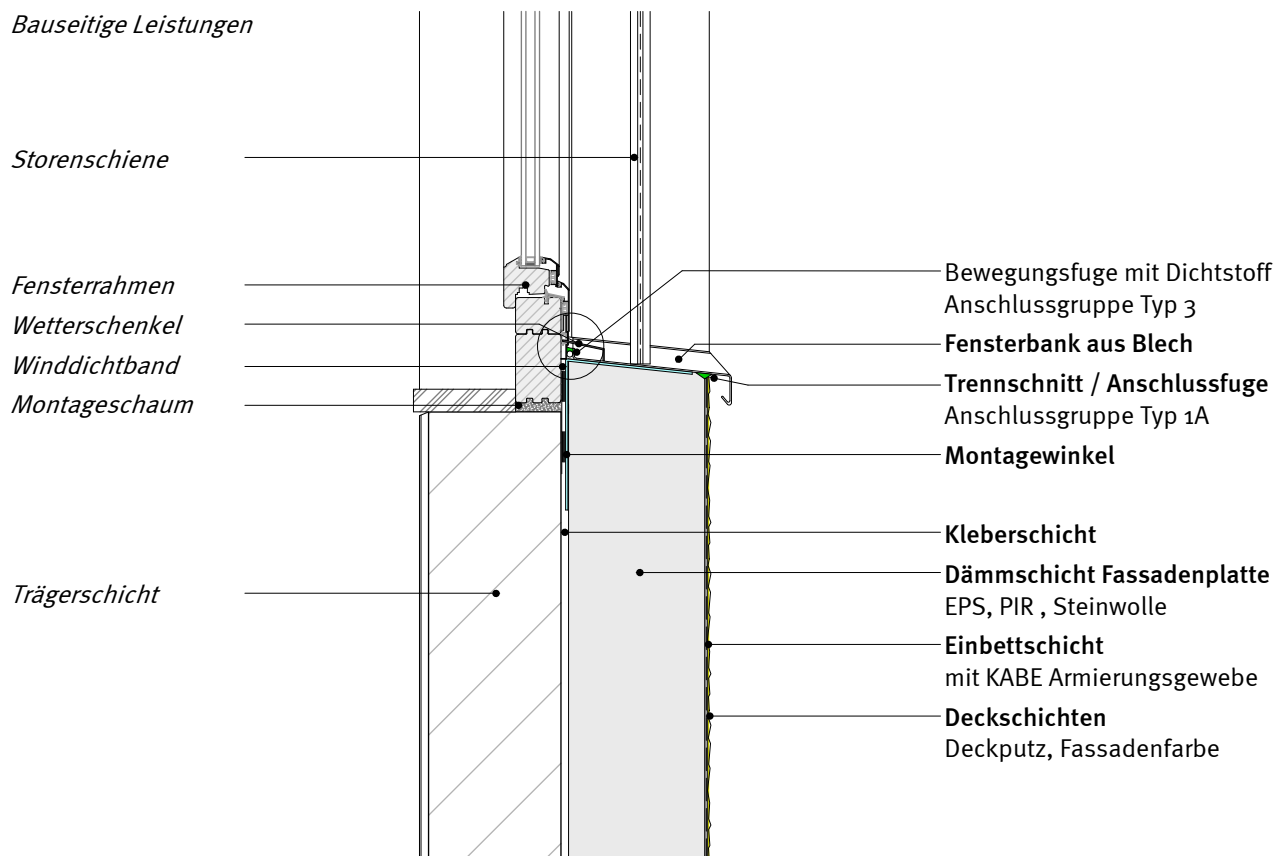

Technische Hinweise

- Die thermische Ausdehnung ist im Bezug auf Dilatationen zu berücksichtigen.
- Der schlagregendichte Anschluss ist an beiden Seiten mind. 10 cm unter den Fensterbank zu ziehen.
- Metallfensterbänke sind beim hinteren Aufbug mit den seitlichen Putzborden verschweisst oder abgedichtet auszuführen.
- Putzbordanschlüsse gemäss Detail 1.711.
- Die Luftdichtigkeit kann nicht mit der verputzten Aussenwärmedämmung erbracht werden.
- Bewegungsfuge mit Dichtstoff gemäss SIA 274, Abdichtung von Fugen in Bauten.
- Überstand des Fensterbankes zur äusseren Fassadenflucht, mind. 30 mm.
- Die Montagewinkel sind thermisch vom Mauerwerk zu trennen.
- **KABE Fachthemen Merkblatt:** Thermische Abkoppelung von Aluminium Fensterbänken.

Anschluss

